


NOTICE D'UTILISATION DE LA MONTRE ROYAL LONDON

40078-03 (4728-B51B)
(CALIBRE 2198)

A- Les aiguilles d'affichages et les boutons de réglage :

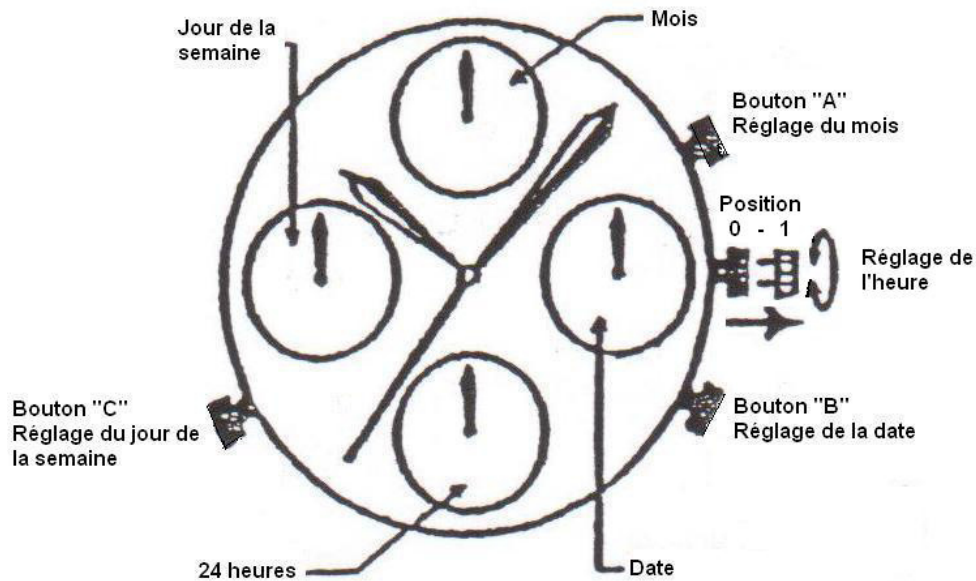

B- Mode de réglage :

1- Réglage de l'heure :

Mettre la couronne en position «1» (voir dessin ci-dessus).

Tourner la couronne pour régler l'heure.

Remettre la couronne en position normale (0).

2- Réglage du mois :

Le réglage du mois se fait à l'aide du bouton « A ».

3- Réglage de la date :

Le réglage de la date se fait à l'aide du bouton « B ».

4- Réglage du jour de la semaine :

Le réglage du jour de la semaine se fait à l'aide du bouton « C ».