

MANUEL D'INSTRUCTION

MODULE D'ALARME CHRONOMETRE




PRECAUTIONS

1. Cette montre contient des composants électroniques particuliers. Ne jamais essayer d'en ouvrir le boîtier ou d'ôter le couvercle arrière.
2. Ne pas appuyer sur les boutons sous la surface de l'eau en nageant ou en faisant de la plongée.
3. En cas d'apposition de condensation ou d'infiltration d'eau, faire vérifier la montre immédiatement. L'eau peut attaquer les éléments électroniques à l'intérieur du boîtier.
4. Éviter les chocs importants. La montre est conçue pour supporter des chocs liés à une utilisation normale. Il n'est pas conseillé de la soumettre à des chocs importants, à une utilisation brutale ou de la laisser tomber sur des surfaces dures.
5. Ne pas exposer la montre à des températures extrêmes.
6. Ne nettoyer la montre qu'avec un chiffon doux imprégné d'eau pure. Éviter d'utiliser des produits chimiques, en particulier le savon, sinon le joint d'étanchéité sera endommagé.
7. Tenir la montre hors de tout champ électrique élevé et de toute zone d'électricité statique.

AFFICHAGE REGULIER ET BOUTON D'OPERATION

JOURS DE LA SEMAINE SIGNAL D'ALARME

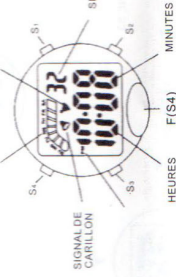

HEURES F(S4) MINUTES

- ▶ RESTER APPUYÉ SUR LE (BOUTON S2) POUR VÉRIFIER L'ALARME. RELÂCHER POUR RETOURNER À L'AFFICHAGE DE L'HEURE NORMALE.
- ▶ RESTER APPUYÉ SUR LE (BOUTON S1) POUR VÉRIFIER LE (MOIS/DATE) OU (DATE/MOIS). RELÂCHER POUR RETOURNER À L'AFFICHAGE DE L'HEURE NORMALE.

COMMENT UTILISER LA FONCTION ELECTROLUMINESCENTE


APPUYER SUR LE BOUTON S4 POUR UTILISER LA FONCTION ELECTROLUMINESCENTE.



COMMENT PROGRAMMER UN FORMAT DE 12/24 HEURES




COMMENT AFFICHER LES MOIS/DATES

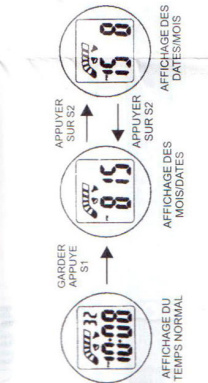


COMMENT PROGRAMMER L'HEURE NORMALE


APPUYER SUR S3A N'IMPORTE QUEL MOMENT POUR REVENIR À L'HEURE NORMALE.

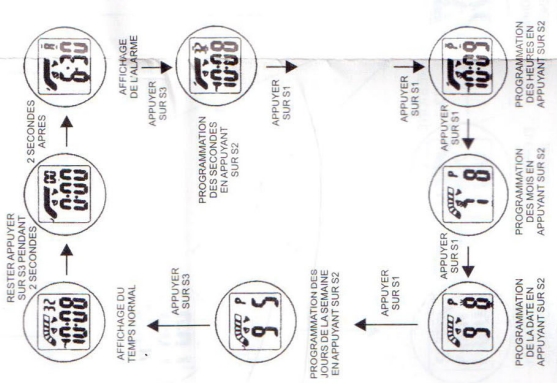

AFFICHAGE DE L'ALARME ET DU CARILLON

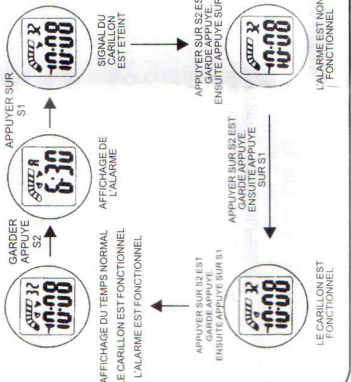

COMMENT PROGRAMMER L'ALARME

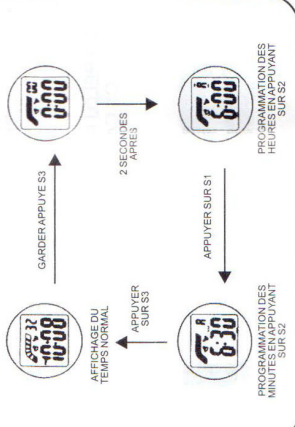

COMMENT OPERER LE CHRONOMETRE

